



COOLDOG CONTROLLER

**WIRED CONTROLLER USER MANUAL
FOR USE WITH PS4**

ENGLISH

PRODUCT FEATURES

- Ergonomic shape for comfort during gaming sessions
- Wired with 3m cable for continuous gaming
- Vibration effect for real feel gaming
- Diagonal analogue thumb stick for improved game playing
- Rubberised thumb grips for increased control
- Anti-slip ergonomic tactical triggers
- Improved handle grip design
- Easy access directional pad
- Tactical central button (for compatible games)

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Turn on the console. (The controller does not have the function to turn on the console)
2. Connect the USB cable of the controller into the USB port of the console
3. Press the ' ' button to use the controller
4. Follow the on screen instructions to choose the user account you would like to play with
5. The controller is now set up and ready to use

PC (WINDOWS) OPERATION INSTRUCTIONS

1. Turn on the PC
2. Connect the USB cable from the controller to the USB port of the PC
3. PC drivers will automatically download. Please allow approximately 2 minutes for this to complete
4. Go to the search function on the PC and search for Set up USB game controllers, click the 'CoolDog Controller - For use with PS4'
5. To test each button, click the properties button
6. If you are playing any Steam/Cloud based games then there will be settings and configurations within the game that you will have to set up yourself; this will be dependent on the game.


PRECAUTION AND MAINTENANCE

Please review the following guidelines to ensure optimal performance of the product

1. Please make sure there is no extreme pressure put on this product
2. Don't dismantle this product without permission
3. This product should be situated away from heat sources such as radiators and heaters.
4. Keep this product dry and avoid any contact with damp or wet areas.

In some instances it may be necessary to update your controller following firmware upgrades to your console. This is a simple operation and is available by following the instructions on the websites: www.codejunkies.com/cooldog/upgrade and www.evoworx.cooldog/upgrades


Datel hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of the Directive 2004/108/EC.

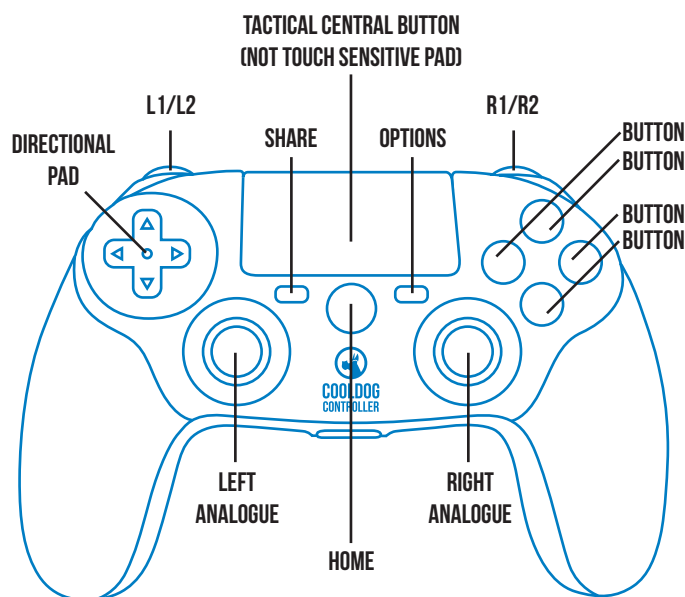

FRENCH

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Le design ergonomique offre un grand confort de jeu
- Le câble de 3m permet de longues sessions de jeu depuis son canapé
- Vibrante, pour plus d'immersion dans le jeu
- Les sticks asymétriques améliorent la prise en main et la jouabilité
- Sticks concaves et anti-dérangants pour plus de contrôle
- Gâchettes analogiques incurvées et anti-glisse
- Prise en main optimale grâce aux grips des poignées
- Croix directionnelle accessible
- Bouton central tactique cliquable (pour les jeux utilisant cette fonction)

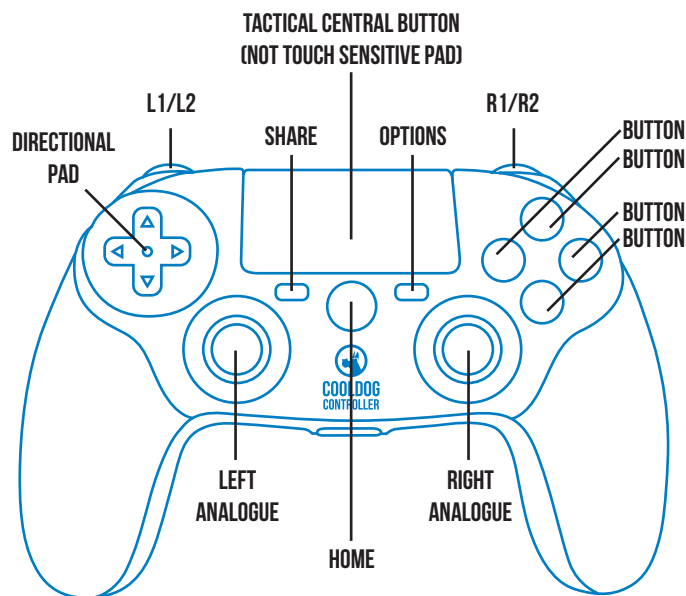

GUIDE D'UTILISATION

1. Allumez la console. (La manette ne permet pas d'allumer la console)
2. Connectez la manette à l'un des ports USB de la console
3. Appuyez sur le bouton Home de la manette pour l'activer
4. Suivez les indications à l'écran pour sélectionner le compte utilisateur de votre choix
5. La manette est désormais prête à l'emploi (la barre lumineuse est allumée)

INSTALLATION SUR PC

1. Allumez le PC
2. Connectez la manette à l'un des ports USB du PC
3. Le pilote va s'installer automatiquement, cette opération peut prendre plusieurs minutes.
4. Dans le PC, tapez "Configurer les contrôleurs de jeu" dans le recherche puis sélectionnez 'CoolDog Controller - For use with PS4'
5. Afin de tester chaque fonction de la manette, allez dans "Propriétés"
6. Si vous utilisez la manette sur un jeu Steam/Cloud, vous devrez vous rendre dans le menu configuration/installation de jeu afin de configurer la manette

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lisez attentivement et respectez les consignes suivantes pour une utilisation optimale de la manette.

1. N'appliquez pas de pression trop importante sur la manette
2. Ne démontez pas la manette
3. N'exposez pas la manette à des températures trop élevées, éloignez-la de sources de chaleur comme de radiateurs
4. Conservez la manette dans un endroit sec, à l'abri de pluie ou de l'humidité

Le pilote de la manette pourrait nécessiter une mise à jour en fonction des futurs upgrades du logiciel système de la console. Pour ce faire, il suffira simplement de se rendre sur le site: www.codejunkies.com/cooldog/upgrade et www.evoworx.cooldog/upgrades et de suivre les instructions.

Par la présente, Datel déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et autres prescriptions applicables à la Directive 2004/108/CE.


GERMAN

LEISTUNGSMERKMALE

- Ergonomische Form für Komfort bei Gaming-Sessions
- Mit 3m Kabel für Dauerspiel verdrahtet
- Vibrationseffekt für echtes Gefühl Gaming
- Diagonal Analog-Sticks für eine verbesserte Gameplay
- Gummierte Daumenmulden für mehr Kontrolle
- Anti-Rutsch-ergonomische taktischen Trigger
- Verbesserte Handgriff-Design
- Tactical zentrale Taste (für kompatible Spiele)

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schalten Sie die Konsole (Der Controller verfügt nicht über die Funktion, um den Computer einzuschalten)
2. Verbinden Sie das USB-Kabel der Controller in den USB-Anschluss auf der Konsole
3. Drücken Sie die Taste, um den Controller verwenden
4. Befolgen Sie auf dem Bildschirm Anweisung an das Benutzerkonto Sie möchten, um mit zu spielen wählen
5. Die Steuerung ist jetzt eingerichtet und einsatzbereit

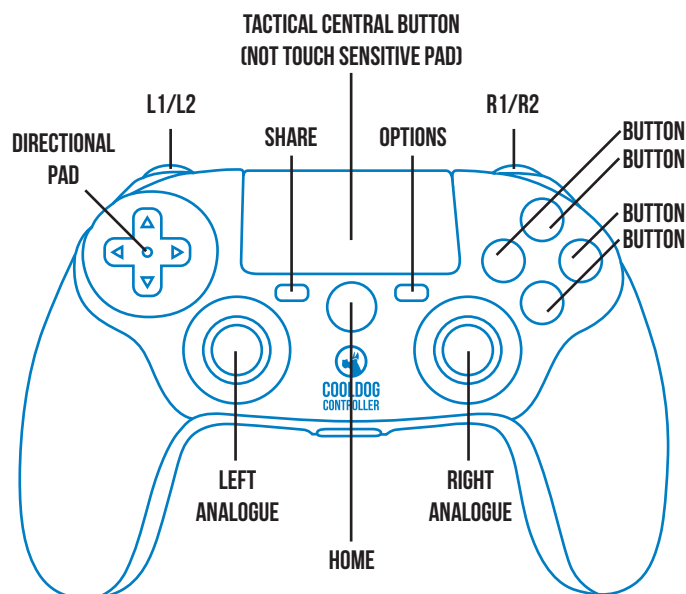

PC (WINDOWS) BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schalten Sie den PC
2. Verbinden Sie das USB-Kabel von der Steuerung an den USB-port des PC
3. PC-Treiber werden automatisch erlauben Sie bitte ca. herunterladen. 2 Minuten für diese zu vervollständigen
4. Um die Suchfunktion gehen auf dem PC und die Suche nach - up USB-Game-Controller setzen, klicken Sie auf 'CoolDog Controller - For use with PS4'
5. Zum Testen Sie jede Taste, klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften
6. Wenn Sie spielen keine Steam/Cloud-basierte Spiele sind, dann wird es Einstellungen und Konfigurationen innerhalbdes Spiels, die Sie haben die Einrichtung selbst dies wird in Abhängigkeit von der Partie sein

VORSICHTSMASSNAHMEN UND PFLEGE

Bitte überprüfen Sie die folgenden Richtlinien, um eine optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten.

1. Bitte stellen Sie sicher, dass keine extremen Druck auf dieses Produkt gesetzt.
2. Stellen Sie dieses Produkt nicht ohne Erlaubnis zu demontieren.
3. Dieses Produkt sollte von Hitzquwllwn wie Heizkörpern und Öfen aufgestellt werden.
4. Halten Sie dieses Produkt trocken und jeden Kontakt mit feuchten oder nassen Bereichen zu vermeiden.

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, Ihren Controller zu aktualisieren folgenden Firmware-Upgrades zu Ihrer Konsole. Dies ist eine einfache Bedienung und ist gemäß den Anweisungen auf der Website: www.codejunkies.com/cooldog/upgrade und www.evoworx.cooldog/upgrades verfügbar.

Dateal-erklärt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/CE.