



Guide d'utilisation

**Merci d'avoir acheté le Go-Tcha
Evolve pour Pokémon GO !**

Profitez de Pokémon GO partout où vous allez
sans avoir à sortir votre smartphone !

Contenu de l'emballage


L'emballage de votre Go-Tcha Evolve pour Pokémon GO contient
normalement :

1 montre connectée Go-Tcha Evolve
1 fiche d'instructions de chargement

Chargement de votre Go-Tcha Evolve

Le Go-Tcha Evolve contient un connecteur de charge USB intégré accessible en retirant l'extrémité de la boucle du bracelet. Connectez l'unité de charge USB à une source d'alimentation. Charge complète en 1 h 30 environ.

Ne pas retirer
tout droit

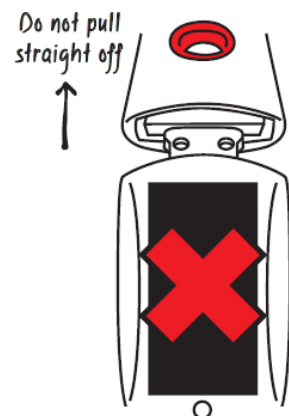


WRONG

- Could damage connector!

INCORRECT

- Peut endommager le
connecteur !


Retirer
et reconnecter
à 45°

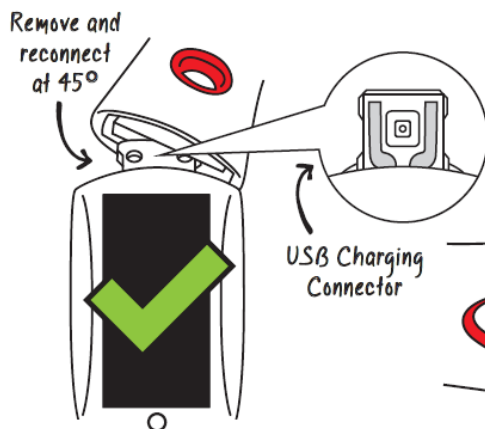

CORRECT

CORRECT

Connecter à une source d'alimentation
avec port USB

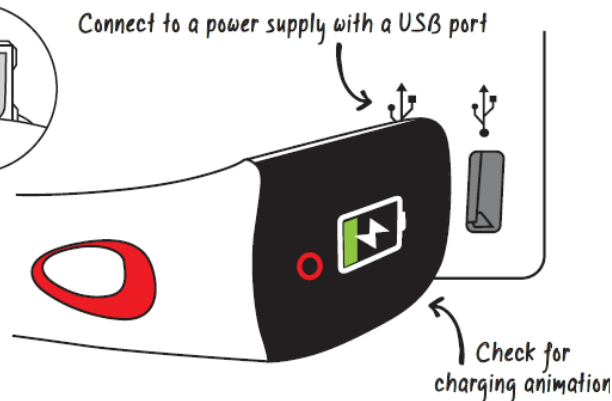

Connecteur
de charge USB

Vérifier que l'écran
de charge apparaît

IMPORTANT : Vérifiez que le Go-Tcha Evolve est connecté dans le bon sens dans le port USB de la source d'alimentation. Même s'il peut être connecté dans les deux sens, l'écran de charge n'apparaît que si le Go-Tcha Evolve est inséré dans le bon sens. Il ne se chargera que lorsque l'écran de charge apparaîtra.

Avant de commencer, assurez-vous que le micrologiciel de votre Go-Tcha Evolve est à jour

www.Go-Tcha.EU www.Go-Tcha.co.uk

Téléchargez l'application Go-Tcha Evolve pour accéder à de nombreuses fonctionnalités, telles que vérifier vos stats et modifier les réglages de votre montre connectée, et profiter ainsi d'une expérience améliorée sur votre Go-Tcha. Il vous suffit de scanner le code QR qui vous redirigera sur Google Play Android ou l'Apple Store pour télécharger l'application Go-Tcha Evolve, ou de rechercher directement l'application dans l'App Store.

Pour vérifier le micrologiciel, appuyez sur le bouton rouge de votre Go-Tcha, puis appuyez brièvement et maintenez enfoncé le bouton rouge à nouveau.



Pour connecter votre montre à l'application Go-Tcha Evolve, vous devez fermer l'application Pokémon GO. Appuyez sur le bouton de votre Go-Tcha Evolve pour allumer l'écran. Il se connectera automatiquement à l'application Go-Tcha Evolve ouverte. Les mises à jour seront téléchargées automatiquement.

Remarque : Le Go-Tcha Evolve ne peut pas se connecter à plusieurs applications à la fois, c'est pour cette raison que l'application Pokémon GO ne doit pas être exécutée en arrière-plan. Si vous avez tenté de le connecter alors que l'application Pokémon GO était ouverte, fermez tout puis relancez l'application Go-Tcha Evolve.



android 
Web App

*Réglage de l'heure : L'application Go-Tcha Evolve mettra automatiquement l'heure à jour sur votre Go-Tcha Evolve lorsque vous connecterez votre montre à l'application. L'application activera également l'écran et le logo du réglage de l'heure pour vous permettre d'afficher votre réglage préféré par défaut.

(Votre Go-tcha Evolve peut ne pas comporter cette option en fonction de sa région)

Connexion de votre Go-Tcha Evolve

Pour connecter votre Go-Tcha Evolve à l'application Pokémon GO :

- Ouvrez l'application Pokémon GO
- Touchez le menu principal/la Poké Ball (s'il n'y a pas de Poké Ball, attrapez votre premier Pokémon et réessayez)
- Touchez les réglages (roue dentée)
- Touchez « Pokémon GO Plus »
- Appuyez sur le bouton rouge du Go-Tcha Evolve pour le rendre détectable par l'application Pokémon GO
- Touchez « Pokémon GO Plus » dans la liste des appareils disponibles pour effectuer la connexion
- Acceptez le message d'association Bluetooth sur votre smartphone pour finaliser la connexion

Utilisation du Go-Tcha Evolve – Attraper des Pokémon/Récupérer des objets aux PokéStops manuellement

- Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s'anime pour indiquer qu'un Pokémon, nouveau ou non, est à proximité.
- Appuyez sur le bouton rouge du Go-Tcha Evolve pour attraper ce Pokémon.
- Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à attraper le Pokémon.
- Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s'anime pour indiquer quand un PokéStop est à proximité.
- Appuyez sur le bouton rouge du Go-Tcha Evolve pour récupérer les objets d'un PokéStop.
- Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à récupérer les objets et combien vous en avez obtenu.

Vous trouverez la liste des animations d'alertes en couleur aux pages 2 et 3 de la section « **Écrans d'animations du Go-Tcha Evolve** » de ce guide d'utilisation.

Utilisation du Go-Tcha Evolve – Attraper des Pokémon/Récupérer des objets aux PokéStops automatiquement

Pour activer le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-Tcha Evolve jusqu'à ce que le symbole change comme indiqué ci-dessous.


**Mode
automatique**
Non



**Mode
automatique**
Oui

Si le mode automatique est activé :

- Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à attraper le Pokémon.
- Le Go-Tcha Evolve vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à récupérer les objets d'un PokéStop et combien vous en avez obtenu.

Pour désactiver le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-Tcha Evolve jusqu'à ce que le symbole  apparaisse.

Écrans d'animations du Go-Tcha Evolve

Le Go-Tcha Evolve dispose de plusieurs animations d'alerte en couleur. Vous trouverez sur la page suivante la liste complète des écrans d'animations et leurs fonctions.



**Mode
automatique**
Oui



**Mode
automatique**
Non




**Pokémon
inconnu**



**Pokémon
capturé**



**Pokémon
en fuite**

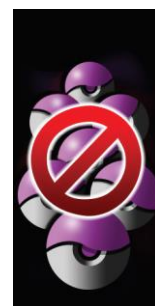

**À court de
Poké Balls**



**Mode
automatique**
Inconnu
Oui



**Mode
automatique**
Inconnu
Non



Objet mystère



**Attraper le
Pokémon
inconnu**



**Attraper le
Pokémon
en double**




Sac plein



PokéStop automatique
Oui



PokéStop automatique **Non**

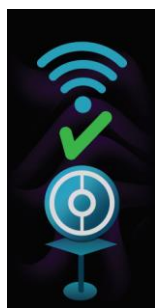

PokéStop à portée



PokéStop hors de portée



Podomètre



Charge en cours



Associer la montre ?
Oui



Associer la montre ?
Non



Faire vibrer la montre ?
Oui



Faire vibrer la montre ?
Non



Alertes en silencieux
Oui



Alertes en silencieux
Non



Mise à jour prête



Mise à jour en cours



Mise à jour terminée




Passer à l'écran de l'heure
Oui*

(Votre Go-tcha Evolve peut ne pas comporter cette option en fonction de sa région)



Passer à l'écran de l'heure
Non*

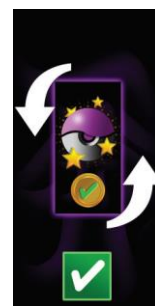

Rotation de l'écran
(Votre Go-Tcha Evolve peut ne pas comporter cette option en fonction de sa région)



CE PRODUIT N'EST PAS SPONSORISÉ, PRIS EN CHARGE NI APPROUVÉ PAR LA POKÉMON COMPANY NI PAR Niantic.

Compatible avec appareils iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max avec iOS 10.0 ou plus installé. **deebie** Compatible avec appareils Android de 2 Go de RAM minimum, fonctionnalité Bluetooth Smart (Bluetooth ver. 4.0 ou plus) et Android ver. 5.0 ou plus installée.

Assistance technique

Avant de contacter le service client de Datel, veuillez à avoir lu attentivement et compris les informations du présent manuel/guide. Si vous contactez le service client, merci de vous munir à l'avance des informations concernant le lieu et la date d'achat de ce produit.

Datel Customer Services Europe
Customers Services, Datel Ltd,
Stafford Road,
Stone,
Staffordshire,
ST15 0DG.
UNITED KINGDOM

Site Web/Adresse e-mail :

<http://support.codejunkies.com/>
customerservices@datel.co.uk



© 2020 Datel Ltd. Go-Tcha Evolve est une marque commerciale de Datel Ltd. Pokémon est une marque commerciale ou déposée de la POKÉMON COMPANY. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Go-Tcha Evolve pour Pokémon GO est un produit 100 % non officiel qui n'est PAS sponsorisé, pris en charge ni approuvé par NINTENDO ni par tout autre développeur ou éditeur de jeux.