

GO-TCHA

pour Pokémon GO




Guide d'utilisation


Merci d'avoir acheté le Go-tcha pour Pokémon GO !

Profitez de Pokémon GO partout où vous allez sans avoir à sortir votre smartphone !

Contenu de l'emballage





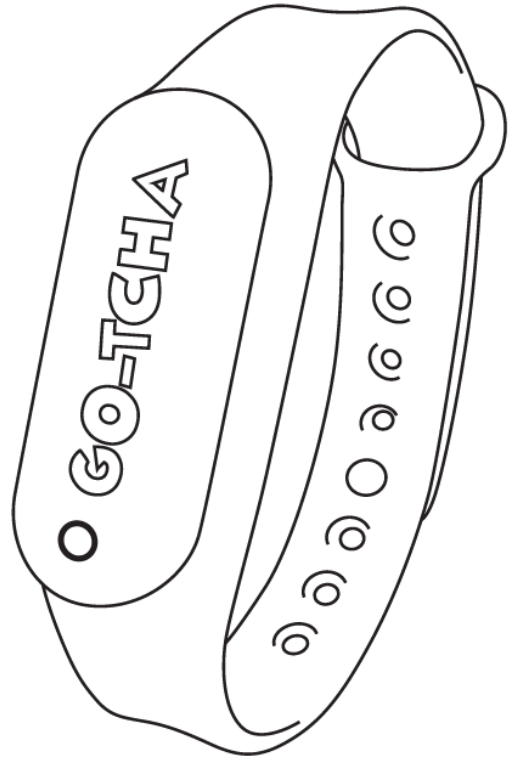

L'emballage de votre Go-tcha pour Pokémon GO contient normalement :

-  1 appareil USB Go-tcha
-  1 bracelet Go-tcha
-  1 câble de chargement USB Go-tcha









Connexion de votre Go-tcha

Pour connecter votre Go-tcha à l'application Pokémon :

-  Ouvrez l'application Pokémon GO
-  Touchez le menu principal
-  Touchez Options
-  Touchez « Pokémon GO Plus »
-  Appuyez sur le bouton du Go-tcha pour le rendre détectable par l'application Pokémon GO
-  Touchez « Pokémon GO Plus » dans la liste des appareils disponibles pour effectuer la connexion.

Utilisation de votre Go-tcha - Mode manuel

-  Le Go-tcha vibre et son écran s'anime pour indiquer qu'un Pokémon, nouveau ou non, est à proximité.
-  Appuyez sur le bouton/l'écran du Go-tcha pour attraper ce Pokémon.
-  Le Go-tcha vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à attraper le Pokémon.
-  Le Go-tcha vibre et son écran s'anime pour indiquer quand un PokéStop est à proximité.
-  Appuyez sur le bouton du Go-tcha pour récupérer les objets d'un PokéStop.
-  Le Go-tcha vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à récupérer les objets et combien vous en avez obtenu.

Vous trouverez la liste des animations d'alerte sur l'écran dans la section « Écrans du Go-tcha ».

Utilisation de votre Go-tcha - Mode automatique

Pour activer le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-tcha jusqu'à sélectionner « Mode automatique OUI ».

Si le mode automatique est activé:

Le Go-tcha vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à attraper le Pokémon.



Le Go-tcha vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à récupérer




les objets d'un PokéStop et combien vous en avez obtenu.

Pour désactiver le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-tcha jusqu'à sélectionner « Auto-catch OFF ».

Chargement de votre Go-tcha

Le Go-tcha se recharge en USB. Il vous suffit de retirer l'appareil USB Go-tcha du bracelet, de le faire glisser dans le chargeur et de le connecter à une alimentation USB.

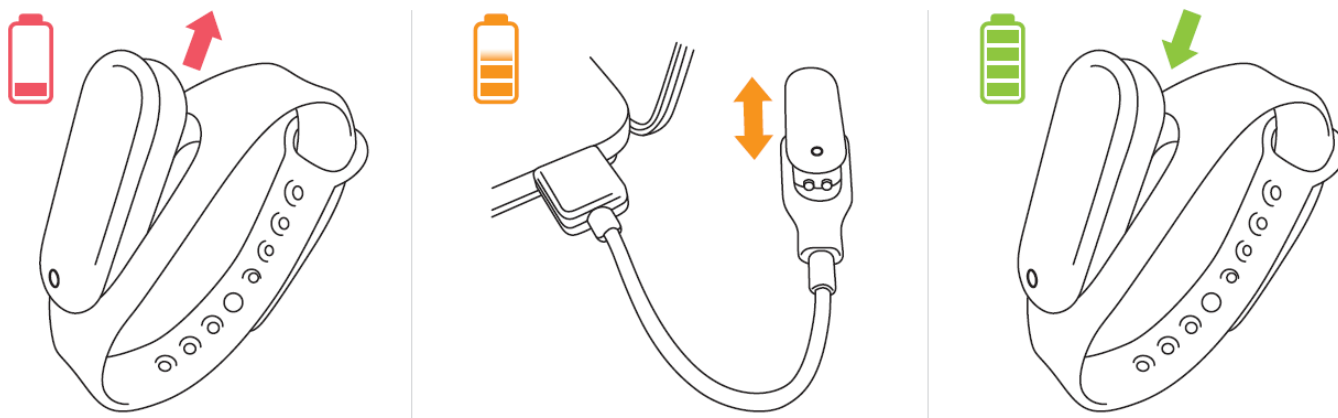

Une fois le Go-tcha rechargé, remplacez-le sur le bracelet. Une charge complète nécessite environ 1 h et permet environ 8 heures d'utilisation en continu. L'autonomie en veille est d'environ 24 heures.

Écrans du Go-tcha - Capture de Pokémon / Pokémon capturés



**Auto-catch
ON**

Mode automatique
OUI



**Auto-catch
OFF**

Mode automatique
NON



**Auto-catch
new Pokémon
ONLY ON**

Mode automatique
Nouveaux Pokémon
UNIQUEMENT OUI



**Auto-catch
new Pokémon
ONLY OFF**

Mode automatique
Nouveaux Pokémon
UNIQUEMENT NON



**New Pokémon
discovered**

Nouveau Pokémon
découvert



**Duplicate
Pokémon found**

Pokémon
en double



Waiting

Attente



**Pokémon
caught**

Pokémon
capturé



**Pokémon not
caught**

Pokémon non
capturé

Écrans Go-tcha – PokéStops



**Auto-collect
Pokéstop ON**

Collecte automatique
aux PokéStops **OUI**



**Auto-collect
Pokéstop OFF**

Collecte automatique
aux PokéStops **NON**



**Pokéstop
in range**

PokéStop
à portée



**Pokéstop not
in range**

PokéStop hors
de portée



**Pokéstop items
collected**

Objets du PokéStop
obtenus



**Pokéstop items
not collected**

Objets du PokéStop
non obtenus



**x2 Pokéstop
items collected**

2 objets
obtenus au PokéStop



**x3 Pokéstop
items collected**

3 objets
obtenus au PokéStop



**x4 Pokéstop
items collected**

4 objets
obtenus au PokéStop



**5+ Pokéstop
items collected**

>5 objets
obtenus au PokéStop

Écrans Go-tcha - PokéStops



out of Pokéballs

À court de Pokéballs



Open journal to see escaped Pokémon

Ouvrir le journal pour voir les Pokémon non capturés



Pair device

Associer l'appareil



Unpair device

Dissocier l'appareil



Charge/charging

Charger/ Charge en cours



CE PRODUIT N'EST PAS SPONSORISÉ, PRIS EN CHARGE NI APPROUVÉ PAR LA POKÉMON COMPANY NI PAR NIANTIC.

Cet appareil nécessite un smartphone compatible Bluetooth à basse consommation avec l'application Pokémon GO installée. Compatible iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus avec iOS ver. 8–10 installé. Compatible Android avec 2 Go de RAM minimum, fonctionnalité Bluetooth Smart (Bluetooth ver. 4.0 ou plus) et Android ver. 4.4–6.0 installé. DeeBee

Support technique

Avant de contacter le service client de Datel, veuillez à avoir lu attentivement et compris les informations du présent manuel/guide. Si vous contactez le service client, merci de vous munir à l'avance des informations sur le lieu et la date d'achat de ce produit.

Datel Customer Services Europe

Customers Services, Datel Ltd,
Stafford Road,
Stone,
Staffordshire,
ST15 0DG.
UNITED KINGDOM

Email: customerservices@datel.co.uk

Web: <http://uk.codejunkies.com/support>



© 2017 Datel Ltd. PowerSaves est une marque commerciale de Datel Ltd. Pokémon est une marque commerciale ou déposée de la POKÉMON COMPANY. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Go-tcha pour Pokémon Go est un produit 100 % non officiel qui n'est PAS sponsorisé, pris en charge ni approuvé par NINTENDO, ni par tout autre développeur ou éditeur de jeux. DeeBee