

GO-TCHA

für Pokémon GO




Benutzerhandbuch


Danke, dass du Go-Tcha für Pokémon GO gekauft hast!

Jetzt kannst du Pokémon GO auch unterwegs spielen ohne dass du dein Smartphone zücken musst!

Was ist in der Verpackung?





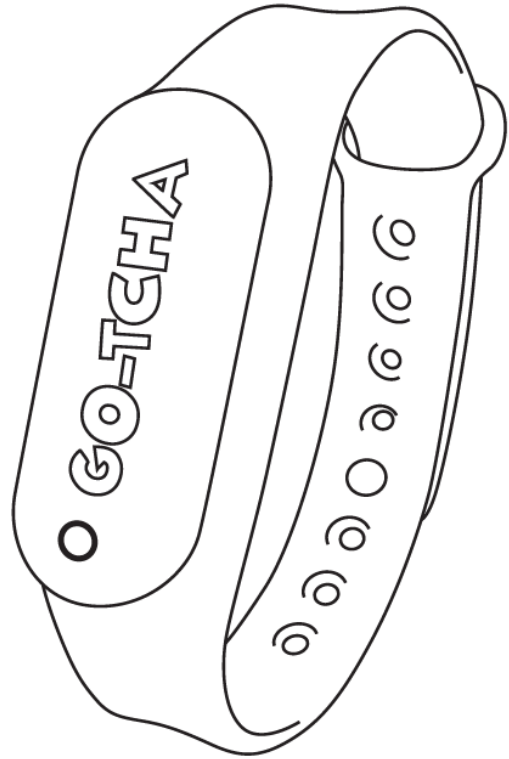

In der "Go-Tcha für Pokémon GO"-Verpackung solltest du Folgendes finden:

-  1 Go-Tcha-USB-Gerät
-  1 Go-Tcha-Armband
-  1 Go-Tcha-USB-Ladekabel









Herstellen der Go-Tcha-Verbindung

So verbindest du dein Go-Tcha mit der Pokémon GO-App:

-  Öffne die Pokémon Go-App
-  Tippe auf „Hauptmenü“
-  Tippe auf „Einstellungen“
-  Tippe auf „Pokémon GO Plus“
-  Drücke die Taste auf dem Go-Tcha, damit die Pokémon GO-App es finden kann.
-  Tippe in der Liste der verfügbaren Geräte auf „Pokémon GO Plus“, um eine Verbindung herzustellen.

Verwenden des Go-Tcha-Armbands – Manuelles Fangen

-  Das Go-Tcha vibriert und der Bildschirm leuchtet auf, wenn sich ein neues Pokémon oder ein Duplikat in der Nähe befinden.
-  Drücke die Go-Tcha-Taste oder auf den Go-Tcha-Bildschirm, um das Pokémon zu fangen.
-  Das Go-Tcha vibriert und der Bildschirm leuchtet auf und zeigt an, ob der Fangversuch erfolgreich war oder gescheitert ist.
-  Das Go-Tcha vibriert und der Bildschirm leuchtet auf, wenn sich ein PokéStop in der Nähe befindet.
-  Drücke auf die Go-Tcha-Taste, um dir Gegenstände aus dem PokéStop zu holen.
-  Das Go-Tcha vibriert und der Bildschirm leuchtet auf und zeigt an, ob du dir Gegenstände aus dem Pokéstop geholt hast oder ob der Versuch gescheitert ist. Es wird außerdem angezeigt, wie viele Gegenstände du eingesammelt hast.

Eine vollständige Übersicht über die verschiedenen Statusmeldungen findest du unter „Go-Tcha-Bildschirme“.

Verwenden des Go-Tcha-Armbands – Automatisches Fangen

Um die Funktion „Automatisches Fangen“ zu aktivieren, drücke die Go-Tcha-Taste wiederholt, bis „Auto-Fangen EIN“ ausgewählt ist.

Wenn automatisches Fangen aktiviert ist: Das Go-Tcha vibriert und der Bildschirm leuchtet auf und zeigt an, ob der Fangversuch erfolgreich war oder gescheitert ist.



Das Go-Tcha vibriert und der Bildschirm leuchtet auf und zeigt an, ob du dir Gegenstände aus dem Pokéstop geholt hast oder ob der Versuch gescheitert ist.




Es wird außerdem angezeigt, wie viele Gegenstände du eingesammelt hast.

Um die Funktion „Automatisches Fangen“ zu deaktivieren, drücke die Go-Tcha-Taste wiederholt, bis „Auto-Fangen AUS“ ausgewählt ist.

Aufladen des Go-Tcha-Armbands

Das Go-Tcha wird via USB aufgeladen. Entferne dazu einfach das Go-Tcha-USB-Gerät aus dem Armband, lege es in das Ladegerät und verbinde es mit einer Stromquelle mit USB-Anschluss.

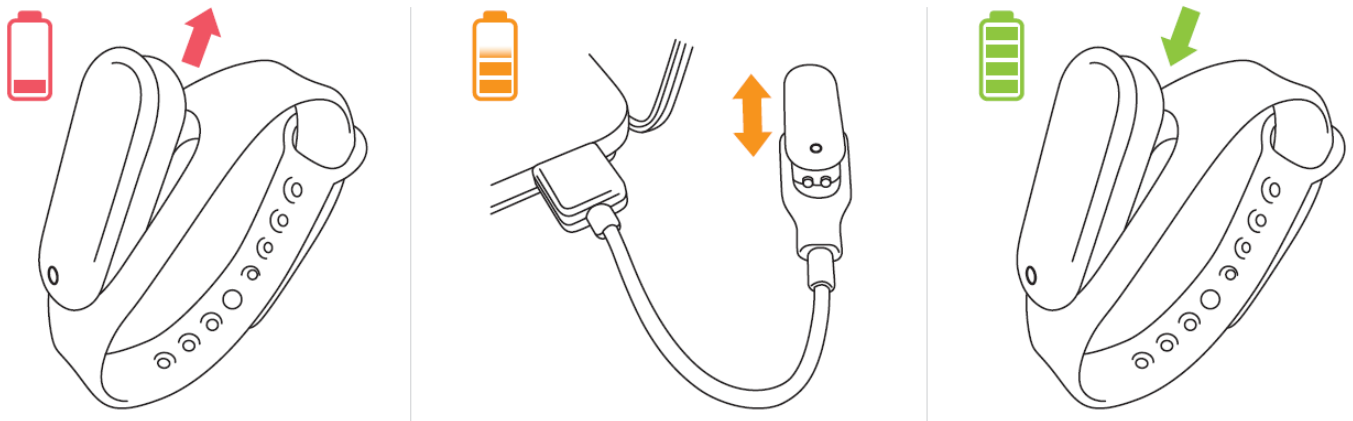

Wenn das USB-Gerät vollständig aufgeladen ist, legst du es einfach wieder in das Armband ein. Es dauert ca. 1 Stunde, um das USB-Gerät vollständig aufzuladen und eine Ladung hält ca. 8 Stunden Dauerbetrieb durch. Die Standby-Zeit beträgt ca. 24 Stunden.

Go-Tcha-Bildschirme – Pokémon fangen/gefangen



**Auto-catch
ON**

Automatisch Fangen
EIN



**Auto-catch
OFF**

Automatisch Fangen
AUS



**Auto-catch
new Pokémon
ONLY ON**

Automatisch Fangen
NUR neues Pokémon
EIN



**Auto-catch
new Pokémon
ONLY OFF**

Automatisch Fangen
NUR neues Pokémon
AUS



**New Pokémon
discovered**

Neues Pokémon
entdeckt



**Duplicate
Pokémon found**

Duplikat gefunden



Waiting

Warten



**Pokémon
caught**

Pokémon gefangen



**Pokémon not
caught**

Pokémon nicht gefangen

Go-Tcha-Bildschirme – PokéStops



**Auto-collect
Pokéstop ON**

PokéStop automatisch
einsammeln **GIN**



**Auto-collect
Pokéstop OFF**

PokéStop automatisch
einsammeln **AUS**



**Pokéstop
in range**

PokéStop
in Reichweite



**Pokéstop not
in range**

PokéStop nicht in
Reichweite



**Pokéstop items
collected**

PokéStop-Gegenstände
eingesammelt



**Pokéstop items
not collected**

PokéStop-Gegenstände
nicht eingesammelt



**x2 Pokéstop
items collected**

x2 PokéStop-
Gegenstände
eingesammelt



**x3 Pokéstop
items collected**

x3 PokéStop-
Gegenstände
eingesammelt



**x4 Pokéstop
items collected**

x4 PokéStop-
Gegenstände
eingesammelt



**5+ Pokéstop
items collected**

5+ PokéStop-
Gegenstände
eingesammelt

Go-Tcha-Bildschirme - PokéStops



**Out of
Pokéballs**

Keine Pokébälle mehr



**Open journal to
see escaped
Pokémon**

Journal öffnen um
geflohenes Pokémon zu
sehen



Pair device

Gerät koppeln



Unpair device

Gerät entkoppeln



**Charge/
charging**

Laden / Lädt



**DIESES PRODUKT WIRD NICHT VON DER POKÉMON COMPANY ODER Niantic GESPONSERT,
UNTERSTÜTZT ODER ANERKANNT.**

Für das Gerät wird ein Bluetooth-fähiges Niedrigenergie-Smartphone mit installierter Pokémon Go-App benötigt. Kompatibel mit iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus mit iOS-Ver. 8–10. Kompatibel mit Android-Geräten mit 2 GB RAM oder mehr, Bluetooth Smart (Bluetooth Ver.4.0 oder höher) und Android-Ver. 4.4–6.0. DeeBee

Technischer Support

Bevor du dich an den technischen Support von Datel wendest, vergewissere dich bitte, dass du die Informationen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hast. Solltest du den Support kontaktieren, stelle bitte sicher, dass du die Informationen zur Hand hast, wann und wo du dieses Produkt gekauft hast.

Datel Customer Services Europe

Customers Services, Datel Ltd,
Stafford Road,
Stone,
Staffordshire,
ST15 0DG.
UNITED KINGDOM

Email: customerservices@datel.co.uk

Web: <http://uk.codejunkies.com/support>



© 2017 Datel Ltd. PowerSaves ist eine Handelsmarke von Datel Ltd. Pokémon ist eine Handelsmarke oder eine eingetragene Handelsmarke der POKÉMON COMPANY. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Go-Tcha für Pokémon Go ist kein offizielles Produkt und wird NICHT von NINTENDO oder einem anderen Spieleentwickler oder Publisher gesponsert, unterstützt oder anerkannt. DeeBee