

# GO-TCHA RANGER

for Pokémon GO

## Guide d'utilisation

**Merci d'avoir acheté le Go-Tcha Ranger pour Pokémon GO !**

Profitez de Pokémon GO partout où vous allez sans avoir à sortir votre smartphone !

**Go-Tcha Ranger est totalement rechargeable**

- Sortez le câble de chargement intégral et connectez-le à un port USB approprié.
- Le voyant de charge bleu clignote pour indiquer que le Go-Tcha Ranger est en cours de chargement.
- Le voyant de charge redevient fixe quand l'unité est totalement chargée.




Le Go-Tcha Ranger peut aussi servir à recharger légèrement votre smartphone si besoin est.

Sortez le câble de chargement téléphonique et connectez-le à votre smartphone, en utilisant l'adaptateur iPhone si besoin est. Le voyant de charge téléphonique indique que votre smartphone est connecté.

Go-Tcha Ranger intègre aussi une boussole et une torche LED bien pratiques. Appuyez sur le bouton de la torche pendant 3 secondes pour l'allumer. Il vous suffit ensuite d'appuyer deux fois dessus pour l'éteindre.

**Connexion de votre Go-Tcha Ranger** Pour connecter votre Go-Tcha Ranger à l'application Pokémon :

1. Ouvrez l'application Pokémon GO ;
2. Touchez le menu principal ;
3. Touchez Options ;
4. Touchez « Pokémon GO Plus » ;
5. Appuyez sur le bouton du Go-Tcha pour le rendre détectable par l'application Pokémon GO et touchez « Pokémon GO

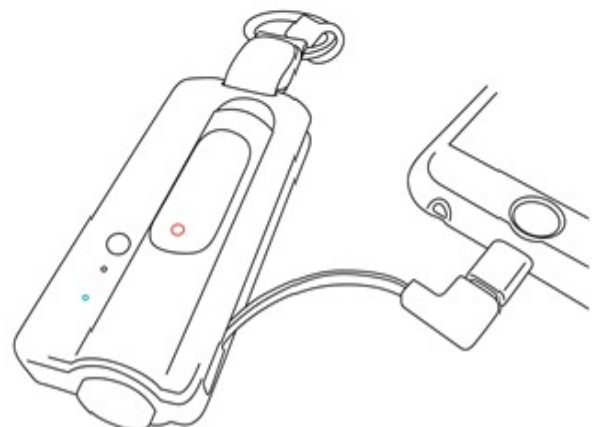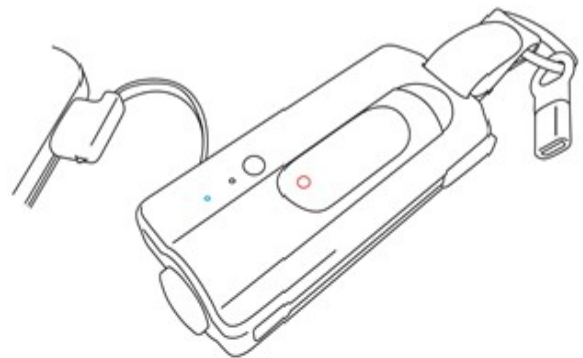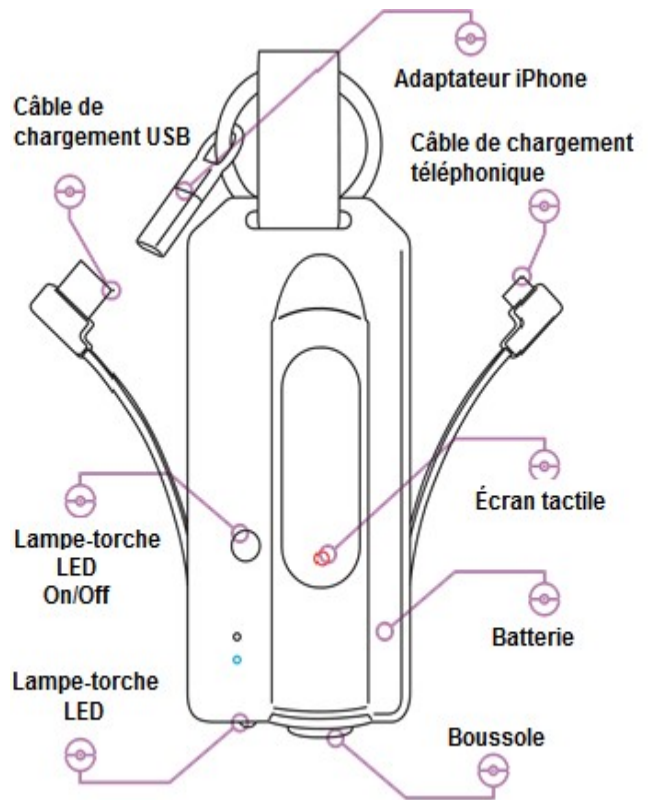

Plus » dans la liste des appareils disponibles pour effectuer la connexion.

### Utilisation de votre Go-Tcha Ranger - Mode manuel

Pour connecter votre Go-Tcha Ranger à l'application Pokémon :

1. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer qu'un Pokémon, nouveau ou non, est à proximité.
2. Appuyez sur le bouton/l'écran du Go-Tcha Ranger pour capturer ce Pokémon.
3. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à capturer le Pokémon.
4. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer quand un PokéStop est à proximité.
5. Appuyez sur le bouton du Go-Tcha Ranger pour récupérer les objets d'un PokéStop.
6. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à récupérer les objets et combien vous en avez obtenu.

Vous trouverez la liste des animations d'alerte sur l'écran dans la section « Écrans du Go-Tcha Ranger » ci-dessous.

### Utilisation de votre Go-Tcha Ranger - Mode automatique

Pour activer le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-Tcha Ranger jusqu'à sélectionner « Auto-catch **ON** ».

Si le mode automatique est activé :

1. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à capturer le Pokémon.
2. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à récupérer les objets d'un PokéStop et combien vous en avez obtenu.

Pour désactiver le mode automatique, maintenez le bouton du Go-Tcha Ranger jusqu'à sélectionner « **Auto-catch OFF** ».

### Écrans du Go-Tcha Ranger - Capture de Pokémon / Pokémon capturés



Mode automatique **OUI**

Mode automatique **NON**

Mode automatique Nouveaux Pokémon **UNIQUEMENT OUI**

Mode automatique Nouveaux Pokémon **UNIQUEMENT NON**

Nouveau Pokémon découvert



Pokémon en double découvert



Attente



Pokémon capturé



Pokémon non capturé

### Écrans Go-Tcha Ranger - PokéStops



Collecte automatique aux PokéStops **OUI**



Collecte automatique aux PokéStops **NON**



PokéStop à portée



PokéStop hors de portée



Objets du PokéStop obtenus



Objets du PokéStop non obtenus



2 objets du PokéStop obtenus



3 objets du PokéStop obtenus



4 objets du PokéStop obtenus



>5 objets du PokéStop obtenus

### Écrans Go-Tcha Ranger - Autres états



Écran d'intro du Go-Tcha Ranger



À court de Pokéballs



Ouvrir le journal pour voir les Pokémon non capturés



Appareil apparié



Appareil non apparié



Alertes en mode  
vibreur **OUI**

Alertes en mode  
vibreur **NON**

---

## Software Update

Go-tcha updates are now available in the Apple App Store and Google Play Store. This resolves the issues with **Auto Catch features on iOS devices**



CE PRODUIT N'EST PAS SPONSORISÉ, PRIS EN CHARGE NI APPROUVÉ PAR LA POKÉMON COMPANY NI PAR NIANTIC.

Cet appareil nécessite un smartphone compatible Bluetooth à basse consommation avec l'application Pokémon GO installée. Compatible iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s / 6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus avec iOS ver. 8–11 installé. Compatible

Android avec 2installé. Go de RAM minimum, fonctionnalité Bluetooth Smart (Bluetooth ver. 4.0 ou plus) et Android ver.

**4.4–8.0 Support technique** Avant de contacter le service client de Datel, veuillez à avoir lu attentivement et compris les informations du présent manuel/guide. Si vous contactez le service client, merci de vous munir à l'avance des informations sur le lieu et la date d'achat de ce produit.

### Datel Customer Services Europe

Customers Services, Datel Ltd,  
Stafford Road, Stone,  
Staffordshire  
ST15 0DG.  
ROYAUME-UNI

E-mail : [customer.service@codejunkies.com](mailto:customer.service@codejunkies.com)

Web : <http://support.codejunkies.com>



© 2018 Datel Ltd. PowerSaves est une marque commerciale de Datel Ltd. Pokémon est une marque commerciale ou déposée de la POKÉMON COMPANY. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Go-Tcha pour Pokémon GO est un produit 100 % non officiel qui n'est PAS sponsorisé, pris en charge ni approuvé par NINTENDO, ni par tout autre développeur ou éditeur de jeux.